
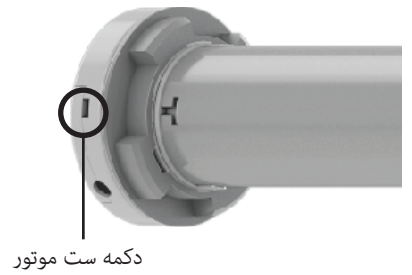
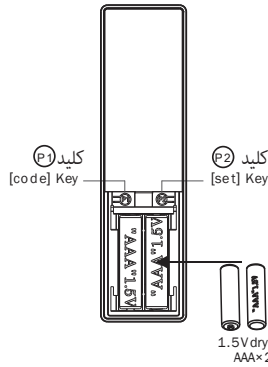
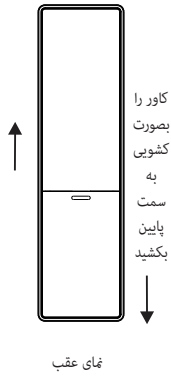


راهنمای نصب موتور بالارو

شکل کلی موتور

بعد از برش کانال، موتور را مطابق تصویر در داخل تیوب قرار دهید.

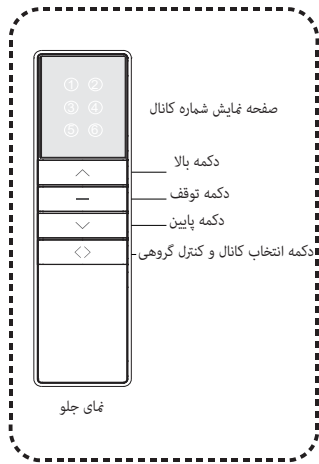


● برای راه اندازی سریع موتور، فقط مرحله یک و دو را اجرا کنید

1 تعریف ریموت برای موتور


لطفا در حین تنظیمات به واژگان بفشارید و نگهدارید توجه فرمایید منظور از بفشارید، یکبار فشردن است و منظور از نگهدارید فشردن پیوسته تا جلو و عقب شدن موتور است. بعد از تعریف ریموت با زدن دکمه های بالا یا پایین ریموت، موتور حدود بیست دور (30 سانتی متر در پرده) به صورت آزمایشی حرکت میکند تا از سالم بودن موتور اطمینان حاصل شود. برای تنظیم کامل موتور و حرکت بیشتر آن، می بایست مرحله 2 اجرا شود. چنانچه جهت حرکت موتور با دکمه های بالا و پایین ریموت همخوانی نداشت مرحله 5 را قبل از این مرحله اجرا نمایید




ریموت تعریف شد

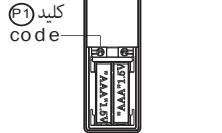

کلید (P1) در پشت ریموت را نگه دارید تا موتور یکبار جلو عقب شود

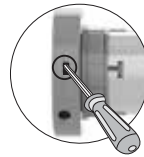

دکمه ست روی موتور را یکبار بفشارید تا موتور یکبار جلو عقب شود

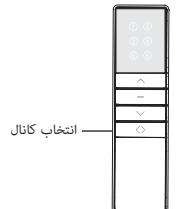

کانال مورد نظر را انتخاب کنید

2 تنظیم موقعیت بالا و پایین: جهت توقف اتوماتیک پرده در موقعیت های بالا و پایین از این روش استفاده نمائید. توجه داشته باشید موقع تنظیمات این مرحله فاصله ندهید و طبق دستور العمل ابتدا موقعیت بالا را ذخیره نمائید.




دکمه جهت پایین را نگهدارید تا موتور یک مرتبه جلو عقب شود



کلید (P2) در پشت ریموت را نگه دارید تا موتور یک مرتبه جلو عقب شود



کانال مورد نظر را انتخاب کنید

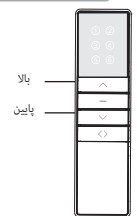

یکی از جهت های بالا یا پایین را بزنید تا از درستی جهت حرکت موتور مطمئن شوید




سپس دکمه پایین را بفشارید تا پرده به سمت پایین بیاید



جهت ذخیره کردن موقعیت بالا دکمه بالا و توقف را باهم چند ثانیه نگهدارید تا پرده مقداری پایین بیاید



هرکجا خواستید دکمه توقف را بزنید تا پرده بایستد

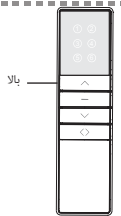

جهت حرکت بالا را بزنید تا پرده به سمت بالا برود



موقعیت پایین ذخیره شد



جهت ذخیره کردن موقعیت پایین دکمه پایین و توقف را باهم چند ثانیه نگهدارید تا پرده مقداری بالا بیاید



هرکجا خواستید دکمه توقف را بزنید تا پرده بایستد

● مراحل صفحه بعد صرفا امکانات اضافی موتور بوده و هم اکنون بعد از انجام دو مرحله بالا موتور شما آماده استفاده میباشد

تنظیمات سرعت: موتور پیش رو دارای دو سرعت است برای تغییر سرعت از کند به تند و برعکس مراحل زیر را انجام دهید.



سرعت تغییر یافت



دکمه ست روی موتور را نگه دارید
تا موتور سه مرتبه جلو عقب شود

پاک کردن ریموت ها: با این روش همه ریموت ها پاک میشوند.



همه ریموت ها پاک شدند



سپس دست خود را بردارید و دوباره دکمه ست روی موتور را یکبار بفشارید
تا موتور یک مرتبه جلو عقب شود



دکمه ست روی موتور را نگه دارید
تا موتور دو مرتبه جلو عقب شود

تغییر جهت حرکت موتور: در صورتی که جهت حرکت موتور بر خلاف جهت های ریموت است از این روش استفاده کنید.




جهت حرکت موتور عوض شد



دکمه توقف را نگهدارید


تا موتور یک مرتبه جلو و عقب شود



کلید set

در پشت ریموت را نگه دارید

تا موتور یکبار جلو عقب شود

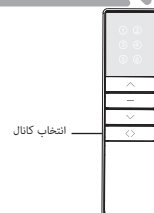


کانال مورد نظر را انتخاب کنید

تنظیم موقعیت سوم: موقعیت سوم میبایستی حتما بین موقعیت بالا و پایین باشد.




کلید set در پشت ریموت را نگه دارید
تا موتور یکبار جلو عقب شود

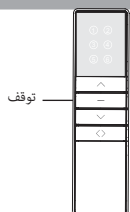

توقف


پرده را در موقعیتی که میخواهید

به عنوان موقعیت سوم باشد متوقف کنید

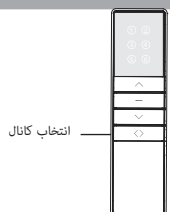

انتخاب کانال

کانال مورد نظر را انتخاب کنید

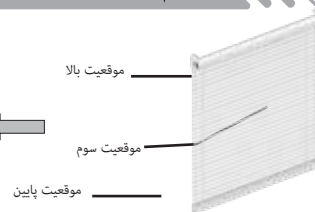

موقعیت بالا

موقعیت سوم

موقعیت پایین



حد میانی ذخیره شد و چنانچه دکمه توقف را نگهدارید
به صورت اتوماتیک به موقعیت میانی خواهد رفت



توقف

دکمه توقف را نگهدارید

تا موتور یک مرتبه جلو و عقب شود



پایین


دکمه جهت پایین را نگهدارید

تا موتور یک مرتبه جلو و عقب شود

تنظیمات حالت پیوسته و آهسته: حالت موتور به صورت پیشفرض بر روی حالت پیوسته است
حالت آهسته در پرده کرکره فلزی و چوبی جهت سایه روشن شدن استفاده میشود



حالت موتور از پیوسته به آهسته
یا بالعکس تبدیل شد

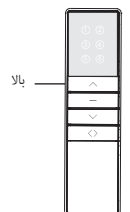

بالا

جهت سمت بالا در ریموت را نگهدارید

تا موتور یک مرتبه جلو عقب شود



کلید set

در پشت ریموت را نگه دارید

تا موتور یکبار جلو عقب شود




انتخاب کانال

کانال مورد نظر را انتخاب کنید

کپی کردن تنظیمات یک ریموت روی ریموت دومی: با این روش ریموت دوم با همان تنظیمات ریموت دوم ایجاد میشود. (کنترل چند کاربره)



ریموت کپی شد

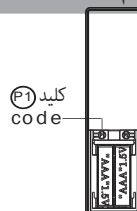


کلید code

در پشت ریموت دوم را نگه دارید

تا موتور یکبار جلو عقب شود

ریموت B




کلید code

در پشت ریموت اول را نگه دارید

تا موتور یکبار جلو عقب شود

ریموت A

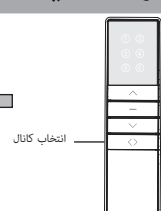

انتخاب کانال

کانال مورد نظر را انتخاب کنید